


ご使用前に必ずお読みください


ワンタッチどこでもブラシについて

切 を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
延長管を前に倒しながら、グリップを上引き上げてははずす
手元スイッチを押して使う

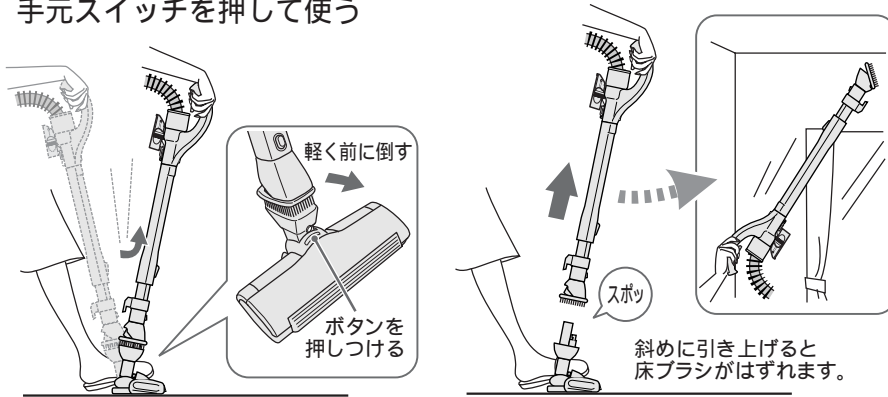


お願い 運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。
ワンタッチどこでもブラシは水洗いできません。

床ブラシは、ボタンを押して手ではずすこともできます。

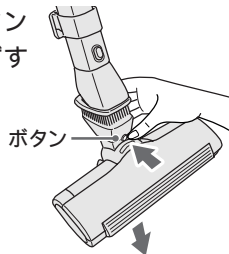


ワンタッチどこでもブラシは、ホース先端に差し込んででも使えます。

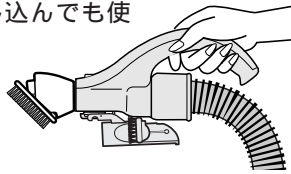

お手入れ

ブラシ毛部ははずして水洗いできます。


ワンタッチどこでもブラシ（接続管）を持ち、ブラシ毛部を前方へ軽くひねりながらはずす

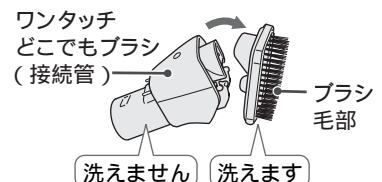

水洗いをし、十分に乾燥させる



ブラシ毛部の突起部がある方を上にして、接続管にかけてカチッと音がするまではめ込む

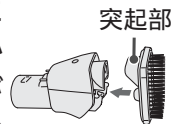

お願い


接続管は、水洗いしないでください。

床ブラシのお手入れ


週1～2度、お掃除の最後にお手入れしてください。
回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

回転部のお手入れ

自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに入ったゴミを吸い取り、ピンセットで取りのぞく

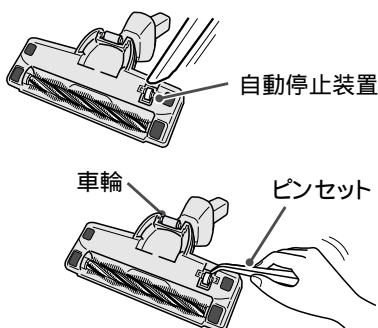


回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたときは、はさみで切り取りのぞく

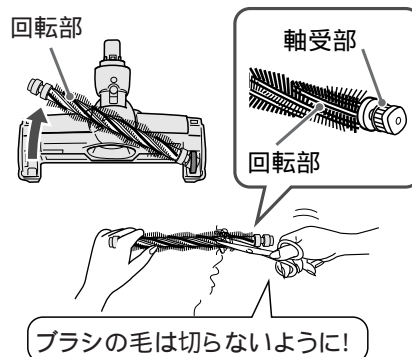

お願い ゴミがたまったらそのままお使いになると車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。
回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。

水洗い

回転部、お手入れカバーを水で洗い、陰干しして十分に乾燥させる

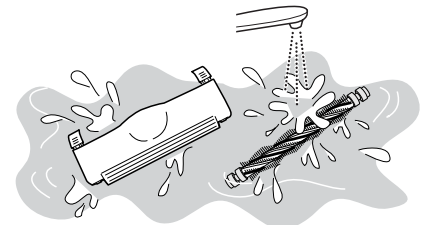

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。